




Lieferumfang: 1x Alarmsirene (5V oder 12V Modell); 1x Schrauben- & Dübelset; 1x Schnellinstallationsanleitung

Diese Anleitung geht davon aus, dass Pin 1 & 2 den Alarmausgang darstellt. Bitte überprüfen Sie die tatsächliche Pinbelegung im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera.


Der Alarmeingang kann wie folgt aussehen:



Schritt 1: Legen Sie die „+“ Ader (rot) an den **Pin #1** und führen Sie die Leitung mithilfe eines separaten Kabels und einer Lüsterklemme über **Pin #2** an den **Pluspol** eines 12V / 5V Netzteils.

Schritt 2: Schließen Sie die „-“ Ader (schwarz) an den Minuspol des 12V / 5V Netzteils. Netzteil, Lüsterklemme und separates Kabel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Schritt 3: In der Weboberfläche der Kamera aktivieren Sie unter Alarm den externen Ausgang. Anschließend müssen Sie Ihre Einstellungen noch einmal mit „Bestätigen“ speichern.

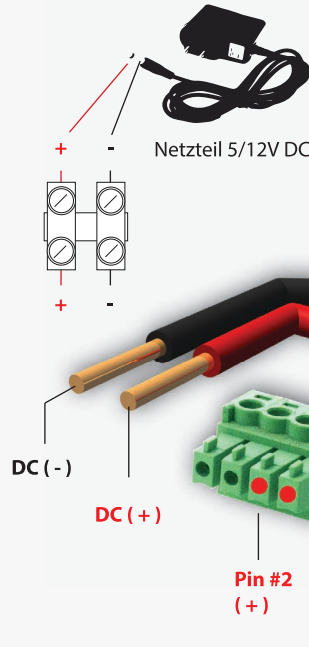

Technische Details

Alarmleuchte	Signal 150 / min
Alarm Buzzer	> 105dB + 3dB / 30cm
Betriebsspannung	12V / 5V DC
max. Aufnahme (12V)	180 mA
max. Aufnahme (5V)	200 mA
Betriebstemperatur	-10C bis +50C (14F bis 122F)